

Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben!
Bitte lesen Sie vor Gebrauch des Produkts diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch.

- * Stellen Sie sicher, dass die Software Ihrer Nintendo Switch auf dem neuesten Stand ist.
- * Folgende Funktionen werden von diesem Produkt nicht unterstützt:
 - Infrarot-Bewegungskamera
 - HD-Vibration
 - NFC
- * Das Produkt kann NUR kabellos verbunden werden (Verbindung per Kabel wird nicht unterstützt)

Hinweise zum Gebrauch


Achtung Wichtige Hinweise für Eltern/Aufsichtspersonen

- Dieses Produkt enthält Kleinteile. Halten Sie das Produkt von Kindern unter 3 Jahren fern.
- Setzen Sie das Produkt keiner starken Stoß- und Gewichtsbelastung aus.
- Wenn das Produkt gereinigt werden muss, verwenden Sie dafür ausschließlich ein weiches trockenes Tuch. Verwenden Sie keine chemischen Substanzen wie Benzol oder Lösungsmittel.


Verbinden * Kann nicht per USB-Kabel verbunden werden



1. Wählen Sie im HOME-Menü [Controller]
→ [Griffweise/Reihenfolge ändern]

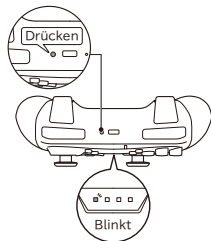

2. Drücken Sie die Sync-Taste bis die Player-LED zu blinken anfängt. Der Verbindungsvorgang ist abgeschlossen, sobald die LED anfängt durchgehend zu leuchten.

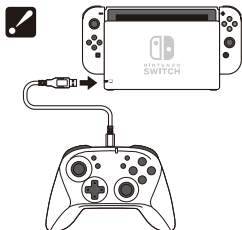


- Verwenden Sie das USB-Kabel, um den Controller bei niedrigem Akkustand an der Nintendo Switch-Station zum Aufladen anzuschließen.
- Kann nur kabellos verbunden werden. Das Spielen über USB-Verbindung ist nicht möglich.
- Sobald das Produkt verbunden ist, muss es nicht erneut verbunden werden. Drücken Sie eine beliebige Taste um das Produkt zu verwenden. (ausgenommen Linker Stick, Linker Stick-Taste, Rechter Stick, Rechter Stick-Taste)
- Falls der Controller mit einer anderen Nintendo Switch Konsole verbunden ist, muss er erneut mit der Nintendo Switch verbunden werden.

Beinhaltet



Controller x1



USB-Kabel (Typ C) ×1





Bedienungsanleitung x1

System

Nintendo Switch

※Nicht PC-kompatibel

Layout

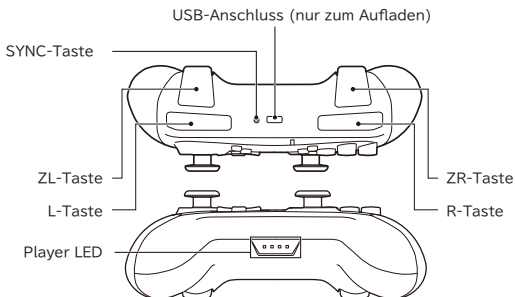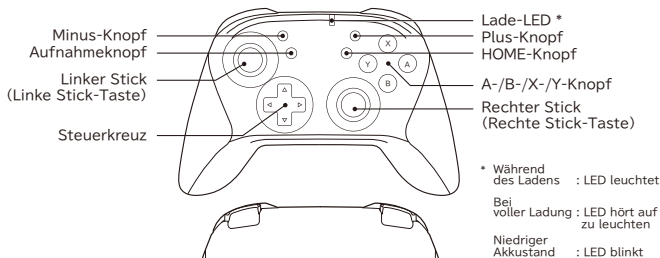


Laden

1. Verbinden Sie das Nintendo Switch Ladekabel mit der Nintendo Switch-Station
2. Verbinden Sie den Drahtloscontroller per USB-Kabel (Typ C) mit der Nintendo Switch-Station.


Kann auch aufgeladen werden, wenn:

- Die Nintendo Switch nicht mit der Station verbunden ist.
- Die Nintendo Switch im Standby-Modus oder ausgeschaltet ist

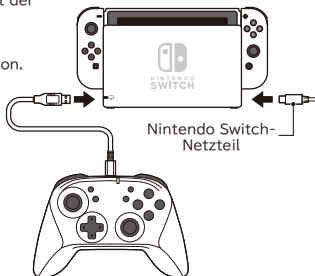

Problembhebung

- Der Controller reagiert nicht:
→Die Akkuladung kann zu gering sein. Laden Sie den Controller dementsprechend auf.
- Der Controller kann nicht aufgeladen werden, reagiert trotz aufgeladenem Akku nicht oder reagiert ohne Eingabe:
→Nutzen Sie ein dünnes Objekt um den Reset-Knopf an der Unterseite des Controllers zu drücken. Der Controller wird nun zurückgesetzt und muss erneut verbunden werden. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie bitte den HORI-Kundenservice.
- * Linker/Rechter Stick sowie Beschleunigungs- und Bewegungssensor können nicht angepasst werden.

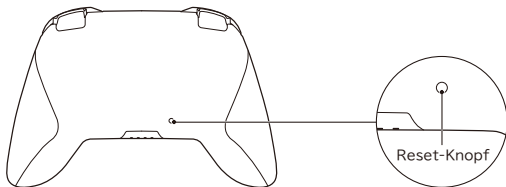

Spezifikationen

Größe	: (B) 6.4in (162mm) x (T) 2.3in (58mm) x (H) 4.3in (108mm)
Gewicht	: 6oz (170g)
Sensoren	: Beschleunigungssensor / Bewegungssensor
Verbindungsmethode	: Bluetooth®5.0

Vorsichtsmaßnahmen bezüglich drahtloser Kommunikation

Dieses Produkt verwendet ein 2,4 GHz Frequenzband. Möglicherweise verwenden andere Drahtlosgeräte dasselbe Frequenzband.

Um Funkstörungen zwischen verschiedenen Drahtlosgeräten zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Punkte:

1. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch des Produktes davon, dass in der Nähe keine anderen Drahtlosgeräte betrieben werden.
2. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Funkstörungen zwischen diesem Produkt und anderen Drahtlosgeräten auftreten, nutzen Sie dieses Produkt an einem anderen Ort oder schalten Sie das andere Drahtlosgerät aus.

Vorsichtsmaßnahmen bezüglich des Akkus

Falls der Akku ausläuft, berühren Sie die auslaufende Säure niemals mit bloßen Händen.

Platzieren Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Hitzequellen oder unter direkter Sonneneinstrahlung.

Die Lebensdauer des Akkus kann mit der Zeit abnehmen.

Achten Sie darauf, den Akku mindestens einmal im Jahr aufzuladen, auch wenn das Gerät über längere Zeit nicht verwendet wurde.



Lithium-Polymer ist eine wiederverwertbare Ressource.

Li-ion 00

Die normale Funktion des Produktes kann durch elektromagnetische Störungen beeinträchtigt werden. Setzen Sie das Produkt gegebenenfalls anhand der Gebrauchsanweisung zurück, um den normalen Gebrauch fortzusetzen.

Falls dies das Problem nicht behebt, benutzen Sie das Produkt bitte an einem anderen Ort.

INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG

Falls Sie das nebenstehende Symbol auf einem unserer elektronischen Produkte oder deren Verpackung sehen, bedeutet das, dass dieses Produkt in Europa nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf.

Um das Produkt und Batterien korrekt zu entsorgen, informieren Sie sich bitte über die lokalen Gesetze und Regulierungen zur Entsorgung von elektronischen Geräten und Batterien.

Dadurch helfen Sie mit natürlichen Ressourcen zu schonen und den Umgang mit elektronischem Abfall zu verbessern. Gilt nur für EU-Länder.



US

Garantie

Für 90 Tage nach dem ursprünglichen Kaufdatum garantiert HORI dem ursprünglichen Käufer, dass das neu und in Originalverpackung gekaufte Produkt frei von jeglichen Mängeln in Material und Verarbeitung ist.

Falls der Garantieanspruch nicht über den ursprünglichen Verkäufer abgewickelt werden kann, kontaktieren Sie HORI bitte direkt unter info@horiusa.com.

Bitte besuchen Sie <http://stores.horiusa.com/policies/> für Details zur Garantie.

EU

Garantie

Für alle Gewährleistungsansprüche innerhalb der ersten 30 Tage nach dem Kauf, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem der ursprüngliche Kauf stattgefunden hat. Wenn der Garantieanspruch nicht durch den Fachhändler geleistet wird oder Sie eine andere Frage haben, wenden Sie sich bitte direkt an HORI durch info@horiuk.com.

Bitte bewahren Sie die Kontaktinformationen auf.

Bilder und Darstellungen auf der Verpackung können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Spezifikation des Produktes ohne Warnung zu ändern.

Kabel nicht in eine Steckdose stecken.

Die Verpackung muss aufgehoben werden, da sie wichtige Informationen enthält.

HORI und das HORI-Logo sind eingetragene Warenzeichen von HORI.

Vereinfachte Konformitätserklärung

Hiermit bestätigt HORI, dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

	Betriebs-Frequenzband/-bänder	Maximale Sendeleistung
Bluetooth	2402-2480 MHz	4 dBm